


**ПРИЛОЖЕНИЕ В13**  
**СПИСОК ЗАПАСНЫХ ДЕТАЛЕЙ SP130227/003-RU**

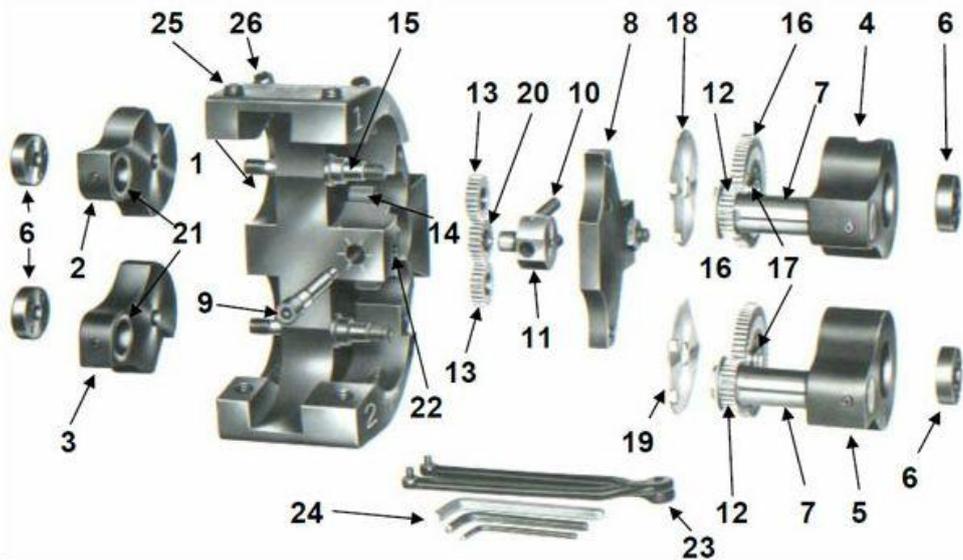

Код	Деталь №	Название детали
8199390	1	Корпус головки
8177610A	2	№ 1 Объемное плечо (в т.ч. подшипник)
8177620A	3	№ 2 Объемное плечо (в т.ч. подшипник)
8199880A	4	№ 1 Плечо с зубчатой передачей (в т.ч. промежуточная вставка и подшипник)
8199890A	5	№ 2 Плечо с зубчатой передачей (в т.ч. промежуточная вставка и подшипник)
8163440	6	Плечевая стопорная гайка
81XXXX0	7	Роликовый штифт - карбид / бронза
8165930	8	Накладная пластина
8164520	9	Подходящий регулир. винт
8172070	10	Компенсирующая пружина
8164450	11	Компенсирующий блок
8164430	12	Ведущее зубчатое колесо
8164440	13	Промежуточная шестерня
8164400	14	Промежуточное зубчатое колесо
8172020	15	Плечевой поворотный шкворень
8164420	16	Большая ведомая шестерня
8164560	17	Подшипник ведомой шестерни
8164540	18	№ 1 Щиток для защиты от стружки
8164530	19	№ 2 Щиток для защиты от стружки
8164440	20	Компенсаторная шестерня
8XXXXX0	21	Упорный подшипник (антифрикционный) / (карбид) - дополнительно
9094453	22	Крепежный винт
8025501	23	Рычажный ключ
item-1635	24	Шестигранные ключи (все)
8416050	25	Плечевой регулировочный винт
8416051	26	Плечевой крепежный винт
8179190	27	Бронзовая упорная втулка
8199871	28A	№ 1 Дистанционирующее устройство межвалкового зазора - 1 выемка
8199872	28B	№ 2 Дистанционирующее устройство межвалкового зазора - 2 выемки
001U59	N/A	Образцовая мера микрометра
8200830	N/A	Макс. изменяемое объемное плечо № 1
8200840	N/A	Макс. изменяемое объемное плечо № 2
item-1644	N/A	Руководство по использо. резьбонакатной головки
item-1645	N/A	Адаптеры

**ДАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕН БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ**